

Therapy Air®

NAVODILA ZA UPORABO





Therapy Air iOn PWC-570

NAVODILA ZA UPORABO



SPOŠTOVANI KUPCI!

Zahvaljujemo se vam za nakup zelo učinkovitega sistema za čiščenje zraka ZEPTER Therapy Air iOn. 6-stopenjski sistem za čiščenje, vključno z generatorjem negativnih ionov, ki ustvarja več kot milijon negativnih ionov, odpravlja širok spekter različnih onesnaževal in omogoča čist zrak v vašem domu.

DIHAJTE VARNO IN ZDRAVO S THERAPY AIR ION!

KAZALO

1. O NAVODILIH ZA UPORABO	6
2. VARNOSTNI NAPOTKI	6
3. ODSTRANJEVANJE	11
3.1 Embalaža	11
4. OPIS NAPRAVE	11
4.1 Vsebina paketa	11
4.2 Opis naprave	12
4.3 Opis programov	14
5. NAPOTKI ZA UPORABO	15
5.1 Signalne lučke	15
5.2 Filtri	16
5.3 Pred prvo uporabo	18
5.4 Napotki za uporabo	19
6. ČIŠČENJE	22
7. ZAMENJAVA FILTROV	24
8. MONTIRANJE NAPRAVE NA STENO	27
9. TEHNIČNI PODATKI	27
9.1 Nalepke na napravi	28
10. ODPRAVLJANJE TEŽAV	29
11. IZJAVA O SKLADNOSTI	30
12. GARANCIJA	31

1. O NAVODILIH ZA UPORABO

Pred prvo uporabo naprave natančno preberite Navodila za uporabo in upoštevajte vse varnostne nasvete in navodila!

Napravo lahko uporabljate samo v skladu z navodili. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi kakršne koli uporabe, ki je v nasprotju s predvidenim namenom.

Ta navodila hranite za kasnejšo uporabo.

Če napravo predate nekomu drugemu, priložite tudi ta navodila.

2. VARNOSTNI NAPOTKI

Opozorila

V teh navodilih za uporabo bodo uporabljena naslednja opozorila:



NEVARNOST! Nevarnost električnega udara!






POZOR! Neupoštevanje tega opozorila lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.

OPOMBA: Okoliščine in posebnosti, ki jih je treba upoštevati pri ravnanju z napravo.




Nevarnost električnega udara!


1. Napravo hranite na suhem! Nikoli je ne uporabljajte z mokrimi rokami.
2. Naprave nikoli ne potopite v vodo in je ne postaviti pod tekočo vodo.
3. Naprave ne postavljajte blizu vodnega vira (umivalnik, kad) ali naprav, ki ustvarjajo paro.
4. Naprave nikoli ne nameščajte v bližino grelnih teles (grelnik, pečica).

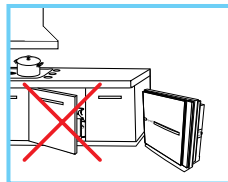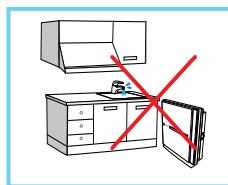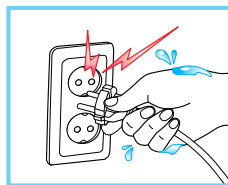


5. Na napravo ne postavljajte sveč, cigaret ali drugih vnetljivih predmetov.

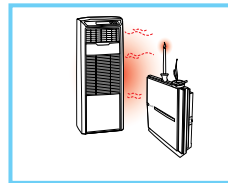


6. Na vrh naprave nikoli ne postavite posode z vodo, kovine ali težkih predmetov.

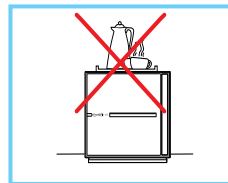


7. Kadar želite izvleči vtič iz vtičnice, nikdar ne vlecite za kabel.

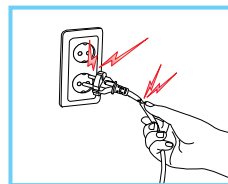


8. Naprave nikoli ne postavljajte na vrh druge električne naprave, npr. TV-sprejemnik ali grelnik.

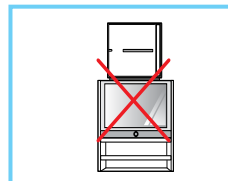



9. Na napajalni kabel ne postavljajte težkih predmetov.

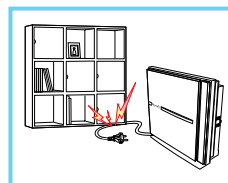


10. Naprave nikoli ne dvigujte, tako da bi vlekli napajalni kabel.

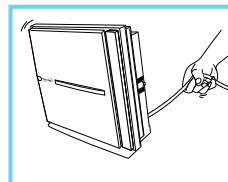

11. Naprava je zasnovana, tako da deluje samo z izmenično napetostjo. Preverite, ali napetost na tipski ploščici vaše naprave ustreza vašemu električnemu napajanju.
12. Napravo vedno izključite iz omrežja, če jo želite pustiti brez nadzora in preden jo razstavite, sestavite in čistite.
13. Če je napajalni kabel poškodovan, naprave ne uporabljajte. Za preprečitev vseh nevarnosti mora napajalni kabel zamenjati pooblaščen servisni center podjetja Zepter.
14. Napajalni kabel hranite izven dosega otrok in ga ne postavljajte v bližino vročih delov naprave, grelnih teles in ostrih robov.
15. Naprave nikoli ne uporabljajte na prostem. Izogibajte se izpostavljenosti vremenu, kot so dež, toča ali veter.
16. Napravo smejo uporabljati otroci, če so stari vsaj 8 let, so pod ustreznim nadzorom in so prejeli navodila o varni uporabi naprave ter razumejo implicitna tveganja.
17. Otroci se z napravo ne smejo igrati.

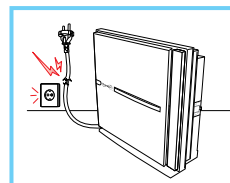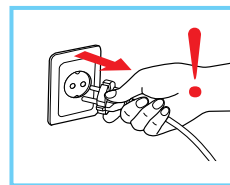


18. Napravo lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe z malo ali nič znanja o napravi, če so pod ustreznim nadzorom in so prejele navodila o varni uporabi naprave in razumejo implicitna tveganja.

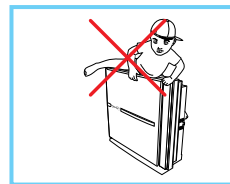



OPOZORILO!


19. Naprave ne uporabljajte v prisotnosti oljnih sprejev.

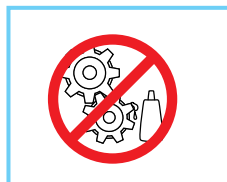


20. Na napravo ne pršite vnetljivih snovi, kot so insekticidi ali parfumi.




21. Naprave ne uporabljajte v prisotnosti gostega dima, jedkih hlapov ali olj, ker se lahko pokvari.

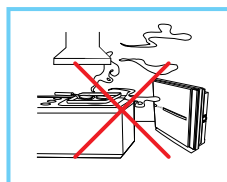

22. Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, saj lahko pride do razbarvanja ali deformacije plastičnih delov.

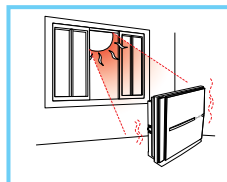

23. Napravo namestite 20 cm stran od sten, omar ali drugih predmetov in 30–60 cm od stropa.

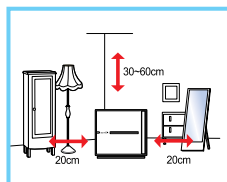




NEVARNOST!


24. Nevarnost! V dovode in odvode zraka ne vstavljajte predmetov ali prstov.




25. V senzor za prah ne vstavljajte predmetov ali prstov.

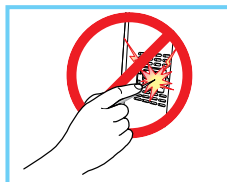


26. Napravo takoj izklopite, če oddaja nenavadne zvoke ali vonjave. Takoj se obrnite na servisni center Zepter.

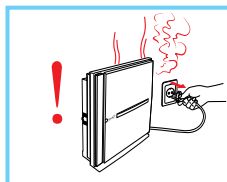

27. Če naprave dlje časa ne boste uporabljali, jo izključite iz omrežja.

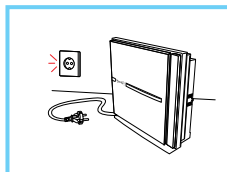

28. Pred čiščenjem ali menjavo filtrov napravo izklopite iz omrežja.

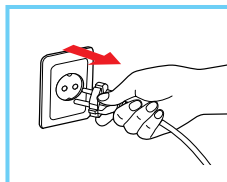

3. ODSTRANJEVANJE



Po koncu življenjske dobe naprave Therapy Air iOn priporočamo, da je ne odvržete med običajne odpadke, ampak jo odnesete na ustrezno zbirno mesto za tovrstne odpadke. Na ta način bo pravilno odstranjena in reciklirana. To je dragocena pomoč pri varovanju našega okolja!

3.1 Embalaža



Če želite embalažo odstraniti, upoštevajte okoljske predpise, ki veljajo v vaši državi.

4. OPIS NAPRAVE

4.1 Vsebina paketa


- Naprava
- Daljinski upravljalnik (priloženi sta dve bateriji tipa AAA).
- Navodila za uporabo
- 5 filtrov – antistatični filter, antibakterijski filter, filter Hepa H13, antialergijski filter, aktivni ogljikov filter.




POZOR! Filtri so zapakirani v **zaščitne vrečke** in jih je treba **pred prvo uporabo odstraniti!** Če tega ne storite, lahko pride do poškodbe naprave.

4.2 Opis naprave


SPREDAJ

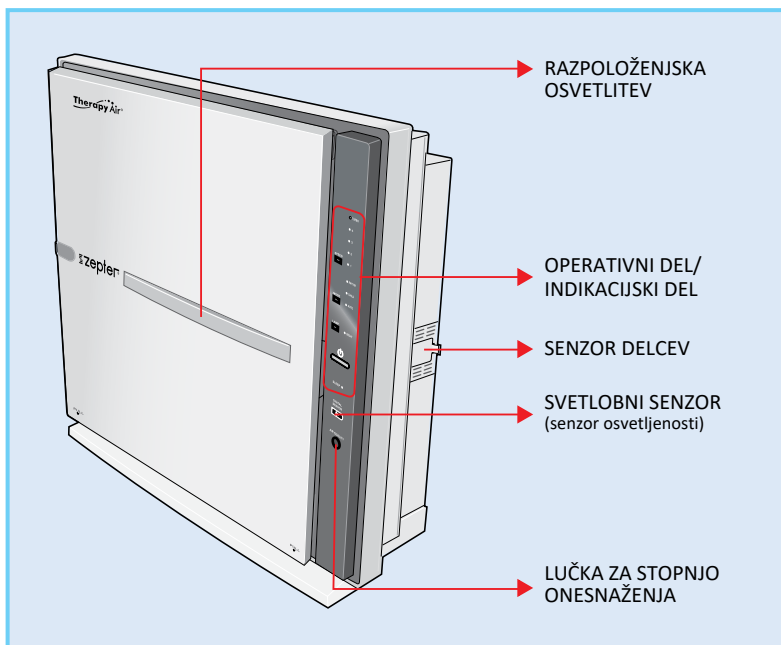


ZADAJ

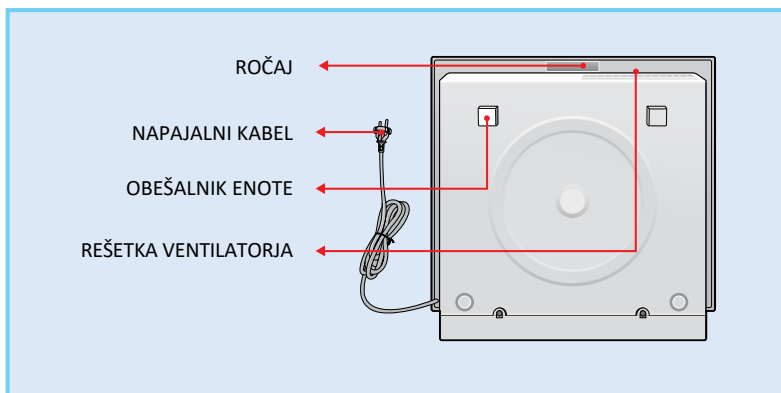

DALJINSKO UPRAVLJANJE

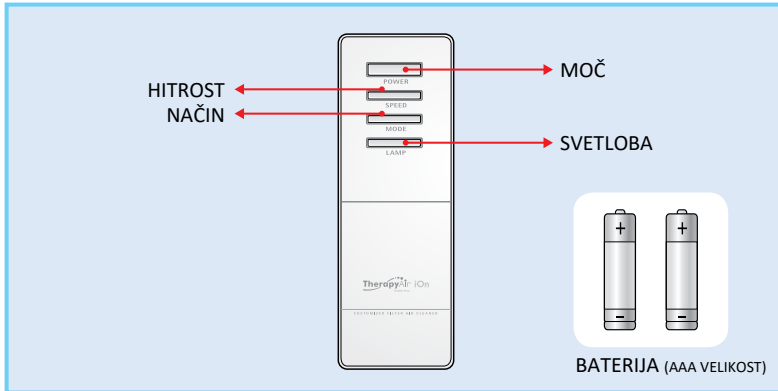

4.3 Opis programov

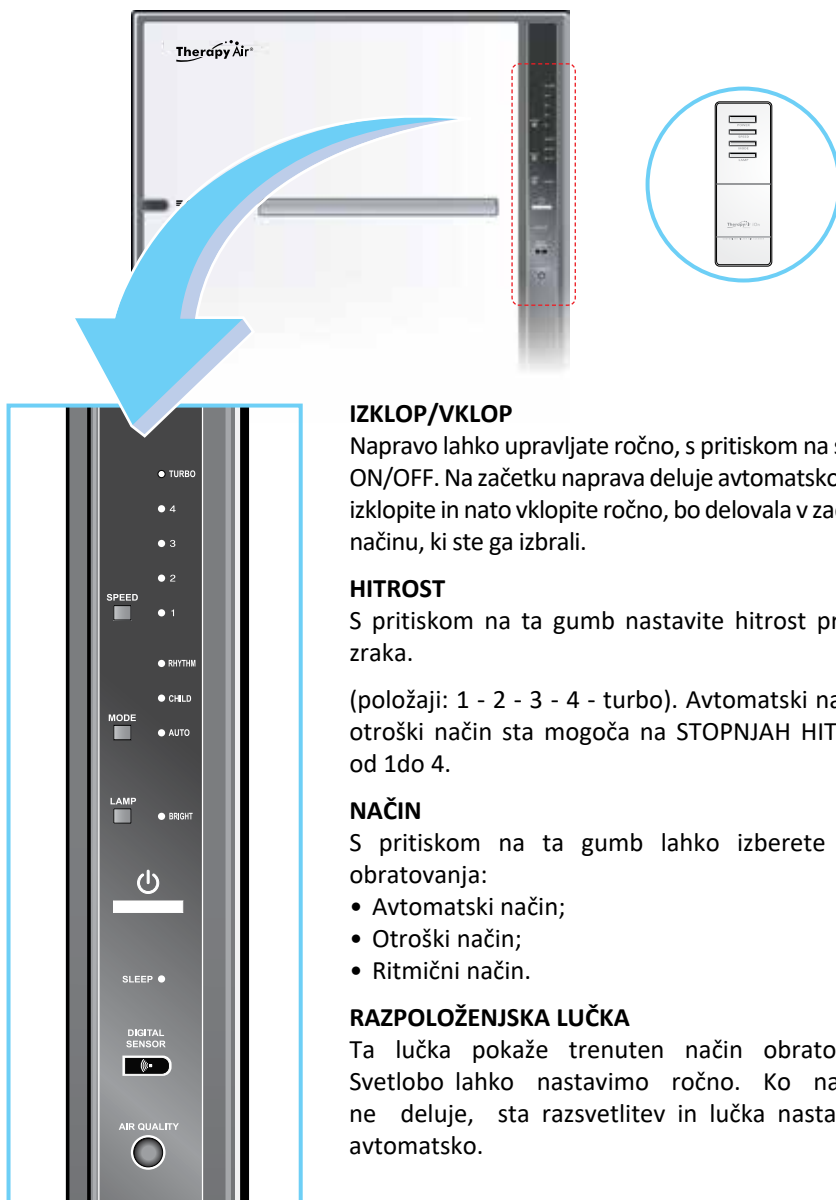

IZKLOP/VKLOP

Napravo lahko upravljate ročno, s pritiskom na stikalo ON/OFF. Na začetku naprava deluje avtomatsko. Če jo izklopite in nato vklopite ročno, bo delovala v zadnjem načinu, ki ste ga izbrali.

HITROST

S pritiskom na ta gumb nastavite hitrost pretoka zraka.

(položaji: 1 - 2 - 3 - 4 - turbo). Avtomatski način in otroški način sta mogoča na STOPNJA HITROSTI od 1 do 4.

NAČIN

S pritiskom na ta gumb lahko izberete način obratovanja:

- Avtomatski način;
- Otroški način;
- Ritmični način.

RAZPOLOŽENJSKA LUČKA

Ta lučka pokaže trenutni način obratovanja. Svetlobo lahko nastavimo ročno. Ko naprava ne deluje, sta razsvetlitev in lučka nastavljena avtomatsko.

5. NAPOTKI ZA UPORABO

5.1 Signalne lučke

Signalne lučke vam omogočajo, da spremljate in kontrolirate funkcije naprave.

Indikator hitrosti pretoka zraka (*lučka hitrosti*)

Hitrost pretoka zraka je nastavljena avtomatsko v položaju avtomatski način/ otroški način v položajih od 1 do 4, v odvisnosti od stopnje onesnaženosti zraka. Ročno lahko nastavite hitrosti od 1 do TURBO. Lučka, indikator hitrosti pretoka zraka, pokaže prostornino zraka, ki se pretaka skozi napravo.

● **BRIGHT - Lučka osvetlitve**

Če izberete nočni način in je prostor svetel, se bo spremenljiva lučka ugasnila. Če prostor ni osvetljen, se bo intenzivnost emitirane svetlobe zmanjšala za 50 %. Lučka je vedno ugasnjena, ko so izbrani drugi načini obratovanja, lahko pa spremenljivo luč nastavite tudi ročno.

● **RHYTHM - Lučka ritmičnega čiščenja**

Z ritmičnim čiščenjem zraka so onesnaževalci odstranjeni učinkovito in hitrost pretoka zraka je kontrolirana. Svetloba se spreminja:

Modra - rožnata - vijoličasta - rdeča

● **CHILD - Lučka otroškega načina**

Ko izberete ta način obratovanja, je hitrost pretoka zraka nastavljena avtomatsko. Pretok zraka je manjši kot običajno in lučka se spremeni v vijoličasto.

● **AUTO - Lučka avtomatskega načina** indicira, da je naprava deluje avtomatsko in svetloba se spremeni v modro.

● **SLEEP - Spalna lučka** - Ta lučka naznani nočni (tihi) način obratovanja.

● **AIR QUALITY - Lučka za stopnjo onesnaženja zraka**



Ta lučka kaže trenutno kvaliteto zraka v prostoru:

- Zelo čist - modra
- Čist - rožnata
- Normalno čist - vijoličasta
- Umazan - rdeča

Spremenljiva lučka (*razpoloženjska svetloba*) se avtomatsko vklopi, ko vključite napravo in se spreminja v odvisnosti od načina obratovanja.

- Avtomatski / ročni način: modra
- Otroški način: vijoličasta
- Ritmični način: modra - rožnata - vijoličasta - rdeča

5.2 Filtri

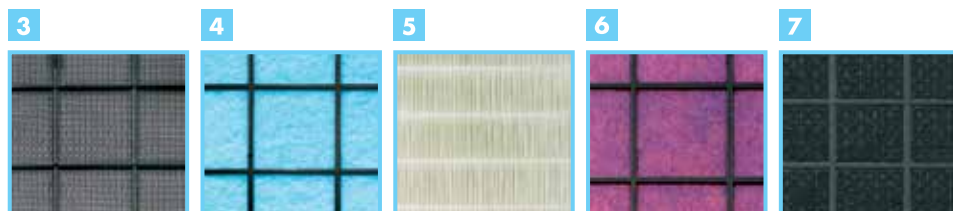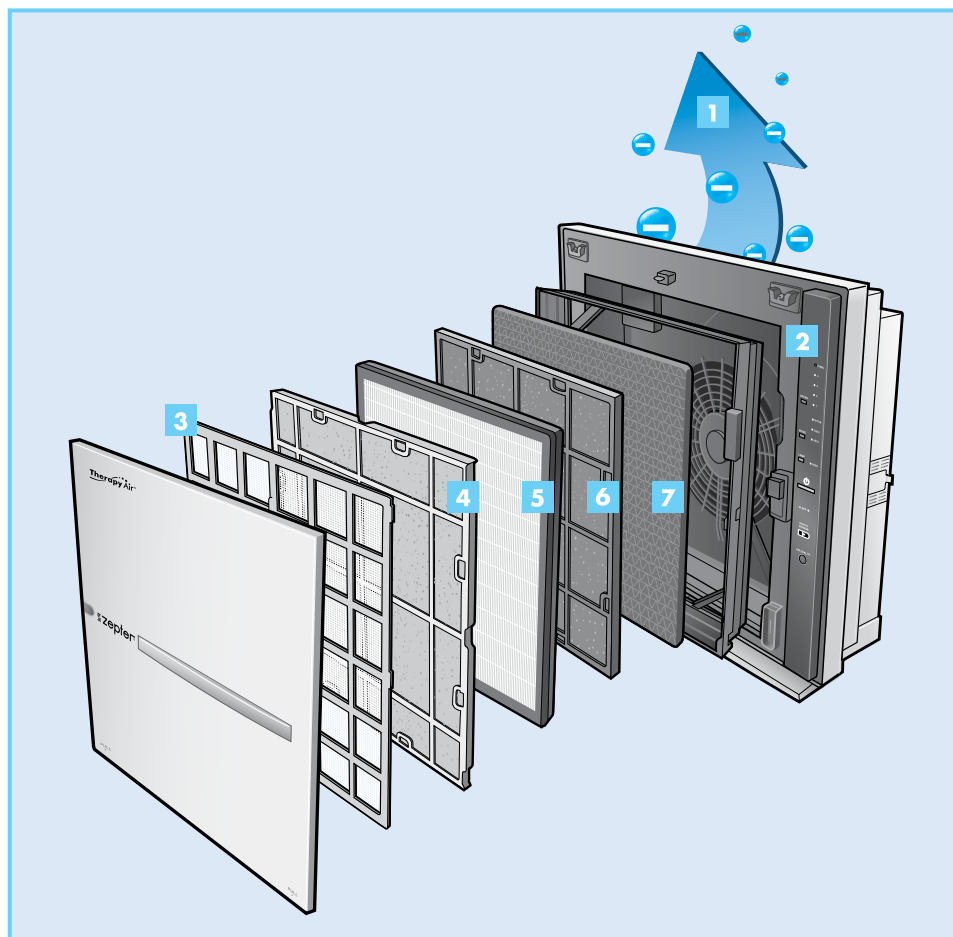

1 NEGATIVNI IONI

Generator negativnih ionov proizvaja veliko količino negativnih ionov, kar vam omogoča uživanje v resnično svežem zraku.

2 OHIŠJE FILTROV

Antistatični filter, antibakterijski filter, filter HEPA, antialergijski filter, aktivni ogljikov filter.

3 ANTISTATIČNI FILTER (*Pre-Electrostatic Filter*)

Odstranjuje večje delce prahu, plesni, las, prhljaja, živalskih dlak itd.

4 ANTIBAKTERIJSKI FILTER (*Medium Filter*)

Odstranjuje preostale delce prahu, bakterije, večje od 1 mikrona, cvetni prah ... in ščiti filter HEPA, nameščen za njim.

5 HEPA FILTER (*HEPA Filter*)

Razred našega filtra HEPA je H13 in odstrani 99,97 % delcev v zraku, kot so prah, cvetni prah, spore plesni, delci dima, iztrebki pršic in celo plini, ki jih ustvarjajo kamini ter avtomobili.

6 ANTIALERGIJSKI FILTER (*AG Allergy Filter*)

Filter je mešanica srebra, apatita (mineral) in antibakterijskega sredstva, ki je posebej učinkovito proti bakteriji Legioneli (*Legionella bacillus*), ki je posebej nevarna za dojenčke. Filter vsebuje izvleček listov ginkgo*, ki jih uporabljamo za odstranjevanje vzrokov alergij, virusov gripe in bakterij.

*(*Ginkgo biloba, najstarejša poznana rastlina, ima zelo veliko moč zdravljenja in se uporablja za zdravljenje astme, pljučnih bolezni, bronhijev in za izboljšanje cirkulacije.*

7 AKTIVNI OGLJIKOV FILTER (*AC Deodorant Filter*)

Odstranjuje neprijetne vonjave hrane, strupene pline in druge vonjave, zahvaljujoč njegovim karakteristikam visoke absorpcije.

Samo popolnoma čist zrak lahko pride skozi zapore, ki so neprehodne za onesnaževalce. Končno očiščen zrak vstopi v modul, ki vsebuje vgrajen ionski generator. Tukaj se nadalje obogati z negativnimi ioni, ki bodo nadaljevali boj proti vsem zračnim onesnaževalcem in pozitivnim ionom, ki jih oddajajo gospodinjske naprave in drugi viri.

5.3 Pred prvo uporabo

Therapy Air Ion je namenjen samo domači uporabi. Priporočljivo je, da zaprete prostor, v katerem čistite zrak.

Napravo varno postavite v prostor. Upoštevajte vse varnostne ukrepe!



OPOZORILO!


Filtri so zapakirani v **zaščitnih vrečkah**, ki jih je treba **pred prvo uporabo odstraniti!**




POZOR!

Bodite pozorni na položaj antialergijskega filtra. Z netkano stranjo mora biti obrnjen proti sprednji strani naprave.

1. Povlecite spodnji del sprednjega pokrova in ga dvignite. Odstranite filtrirno enoto.


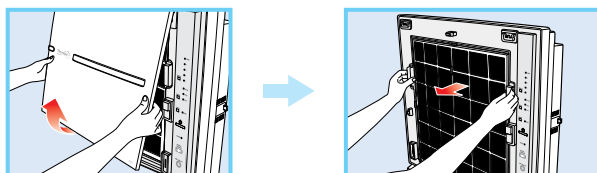


2. Razpakirajte filtre in odstranite embalažo. Filtre vstavite v enoto v naslednjem vrstnem redu: antistatični/antibakterijski/filter HEPA/antialergijski in aktivni ogljikov filter.

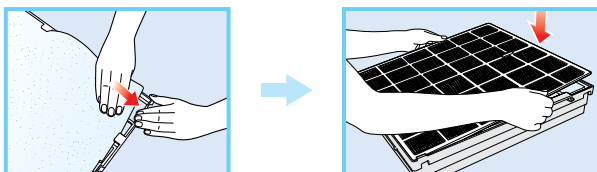




3. Najprej pritrdite okvir na dnu naprave, nato na vrhu.
Namestite sprednji pokrov nazaj na njegovo mesto na napravi.

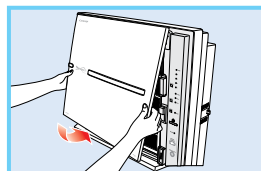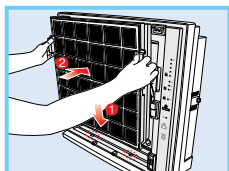


5.4 Napotki za uporabo

Avtomatski način

Ko vključite napravo, začne avtomatski indikator obratovanja, spremenljiva lučka, oddajati modro svetlobo.

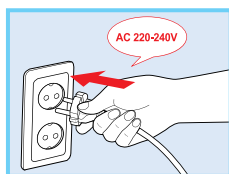

1.

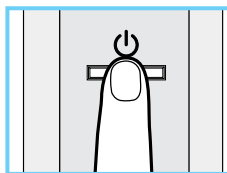

2.




3.


1. Priključite napravo v napajalno vtičnico z ustrezno napetostjo (220-240 V).
2. Pritisnite gumb za začetek obratovanja naprave.
3. V odvisnosti od kvalitete zraka v prostoru se bo hitrost pretoka zraka spreminjala avtomatsko od položaja 1 do položaja 4. Avtomatski indikator obratovanja se vključi in spremenljiva lučka bo oddajala modro svetlobo. Naprava bo začetno obratovala avtomatsko, nato pa v zadnjem izbranem načinu.

Ročni način


Priključite napravo v napajalno vtičnico z ustrezno napetostjo (220-240 V).




1.




2.



3.



4.




1. Pritisnite gumb za začetek obratovanja narave in nato gumb za hitrost; spremenljiva lučka bo oddajala modro svetlobo.

2. Pritisnite gumb za začetek obratovanja naprave. Ko jo vključite, bo naprava začetno obratovala avtomatsko, nato pa v zadnjem izbranem načinu.
3. Pritisnite gumb za hitrost. Naprava začne obratovati v ročnem načinu.
4. Izberite hitrost s pritiskanjem gumba SPEED (hitrost pretoka zraka):
Položaj 1 - Položaj 2 - Položaj 3 - Položaj 4 - TURBO

Programiranje načina obratovanja

Vključite napravo v napajalno vtičnico z ustrezno napetostjo (220-240 V).




1. Pritisnite gumb za začetek obratovanja naprave (POWER) in gumb za izbiro načina obratovanja (MODE).
2. Pritisnite gumb za začetek obratovanja naprave in naprava bo začela obratovati v avtomatskem načinu (AUTO MODE), nato pa v zadnjem izbranem načinu.
3. Izberite način obratovanja s pritiskanjem na gumb za način obratovanja (MODE):
AUTO - CHILD - RHYTHM (avtomatski / otroški način / ritmično prečiščevanje).


Kaj je tihi nočni način?

Izberite "avtomatski/otroški način" (AUTO / CHILD).

Naprava preklopi na tihi obratovalni način, če je v temi več kot tri minute. Zmanjša obratovalno hitrost in zmanjša potrošnjo električne energije. Naprava se bo vrnila v normalno obratovanje, če je prostor osvetljen.



- Digitalni senzor (svetlobni senzor) zaznava svetlobo okolja in avtomatsko preklopi napravo na tihi način.



- Tihi način obratovanja je nastavljen, ko izberete "avtomatski / otroški način" (AUTO / CHILD, ne obstaja v ročnem načinu).




- Nočni indikator se aktivira, ko se začne tihi obratovalni način. Če ni svetlobe, je intenzivnost spremenljive lučke zmanjšana za 50%. Spremenljiva lučka preneha svetiti, če je prostor ponovno osvetljen.

Senzor onesnaženja zraka

Senzor kvalitete zraka je nastavljen na standardno občutljivost. Mogoče je, da bo potrebno prilagoditi občutljivost senzorja, če senzor delcev pokaže "UNCLEAN" (UMAZANO) celo po dveh urah kontinuiranega obratovanja, ali "ZELO ČISTO", četudi se vam zdi, da je okoliški zrak umazan.



- Istovrstno pritisnite gumb za hitrost in gumb za način obratovanja (SPEED in MODE) in ju držite več kot dve sekundi.




- Indikator onesnaženja zraka (AIR POLLUTION LEVEL) (STOPNJA ONESNAŽENJA ZRAKA) se bo vključil. Reaktiviral se bo za sekundo in nato spet izklučil.



- Pritisnite gumb za hitrost (SPEED), da bi izbrali senzor. Indikator načina obratovanja (MODE) se bo aktiviral za sekundo in bo pokazal stopnje občutljivosti, med katerimi lahko izbirate:
 - Ritmični način – nizka občutljivost (RHYTHM: LOW)
 - Otroški način – standardna občutljivost (CHILD: STANDARD)
 - Avtomatski način – visoka občutljivost (AUTO: HIGH)




Istovrstno pritisnite gumb za hitrost in gumb za način obratovanja (SPEED in MODE) in ju držite več kot dve sekundi za ohranitev izbrane občutljivosti. – Če več kot 10 sekund ne pritisnete nobenega gumba, bo avtomatsko zadržana občutljivost senzorja.





Spremenljiva lučka (Razpoloženska svetloba)

Ta lučka spreminja barvo in pokaže trenutni način obratovanja.




- Razpoloženska lučka se avtomatsko prižge, ko začne naprava obratovati. Pritisnite gumb za razpoložensko svetlobo za vklop/izklop.
- Vključite/izključite svetlobo (LIGHT: ON/OFF), ko izberete tihi nočni način.
- Pritisnite gumb za razpoložensko svetlobo in ga držite 2 sekundi. Nato se bo prižgala lučka in izklučil se bo indikator načina delovanja (MODE).



1. Pritisnite gumb za svetlobo in ga držite 2 sekundi.
 2. Indikator svetlobe se aktivira.
 3. Tihi nočni način.
 4. Ko je nastavljen tihi nočni način, se spremenljiva lučka (MOOD LIGHT) avtomatsko izključi.
- Pritisnite gumb za svetlobo in ga ponovno držite za 2 sekundi. Lučka bo ugasnila in nadaljeval se bo tihi nočni način obratovanja.



1. Pritisnite gumb za svetlobo in ga držite 2 sekundi.
 2. Indikator svetlobe se izključi.
 3. Tihi način obratovanja.
 4. Ko je nastavljen tihi nočni način, se intenzivnost emitirane svetlobe zmanjša za 50%.
- Razpoloženska svetloba sveti v različnih barvah v odvisnosti od izbranega načina obratovanja:
 - Avtomatski /ročni – modra
 - Otroški način – vijoličasta
 - Ritmični način – modra - rožnata - vijoličasta – rdeča.

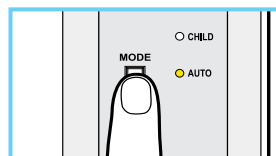

Razpoloženska svetloba se zmanjša za 50%, če je izbran tihi nočni način.


6. ČIŠČENJE



POZOR! Vedno prekinite napajanje naprave iz napajalne vtičnice pred čiščenjem.

✓ Čiščenje ohišja naprave


- Uporabite suho, mehko krpo za čiščenje naprave. Če je potrebno, uporabite rahlo vlažno krpo, ne pa tudi sredstev za poliranje.

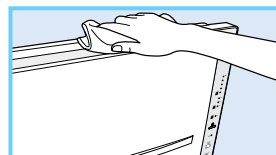

✓ Čiščenje senzorja delcev


((enkrat na dva meseca))

- Odprite pokrov senzorja delcev na desni strani naprave. Za čiščenje leče uporabite rahlo vlažno bombažno palčko (Q-tip) in odstranite morebitno preostalo vlago.

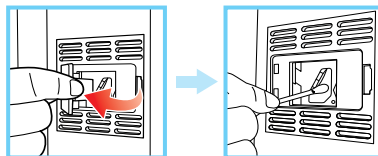

✓ Čiščenje dovodov in odvodov zraka


Očistite dovode in odvode zraka z mehkim čopičem. Pazite, da vam čopič ne pade v napravo.

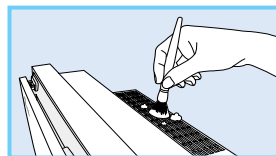

✓ Čiščenje generatorja negativnih ionov

((enkrat na dva meseca))


Za brisanje prahu na površini generatorja uporabite suho bombažno palčko (Q-tip). Pazite, da vam bombažna palčka (Q-tip) ne pade v napravo.

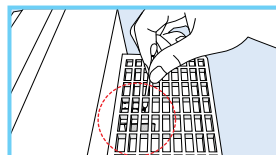

✓ Čiščenje sprednjega pokrova

- Odstranite sprednji pokrov z naprave in uporabite suho krpo ali mehki čopič za brisanje prahu.


Če je potrebno, uporabite rahlo vlažno krpo, ne pa tudi sredstev za poliranje.

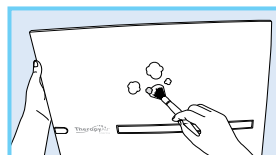


✓ Čiščenje leče na zadnji strani pokrova

((enkrat na dva meseca))


Odstranite sprednji pokrov naprave in uporabite suho krpo, mehki čopič ali bombažno palčko (Q-tip) za odstranitev prahu z razpoloženske lučke na zadnji strani sprednjega pokrova. Če je potrebno, uporabite rahlo vlažno krpo, ne pa tudi sredstev za poliranje.

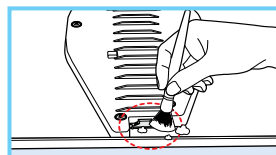


Čiščenje antistatičnega filtra *((enkrat na vsaka 2-4 tedne))*

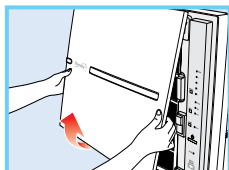

1.

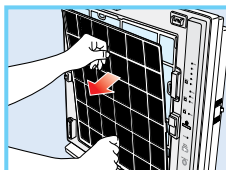

2.

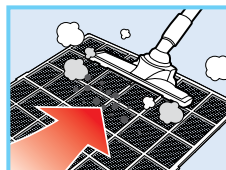

3.

1. Potegnite spodnji del sprednjega pokrova in ga ločite od naprave.
2. Izvlecite filter s pomočjo ročaja.
3. Uporabite parni čistilec za odstranitev prahu s filtra.
4. Preden ga namestite v filtracijsko enoto, popolnoma posušite filter. Ponovno namestite enoto v napravo. Vstavite neodvisni filter v filtracijsko enoto z niveliranjem filtra z nosilci v enoti.

7. ZAMENJAVA FILTROV

Naslednje filtre je treba redno menjavati.

Komplet zračnih filtrov Therapy air vsebuje:

	FILTER	KOLIČINA V KOMPLETU	POGOSTOST*	UKREP
	Antibakterijski filter (Medium Filter)	2 kosa	Vsaki 6 mesecev	Zamenjava
	HEPA filter	1 kos	Vsaki 12 mesecev	Zamenjava
	Antialergijski filter (AG Allergy Filter)	1 kos	Vsaki 12 mesecev	Zamenjava
	Aktivni ogljikov filter (AC Deodorant Filter)	1 kos	Vsaki 12 mesecev	Zamenjava

*Temelji na 24-urnem avtomatskem delovanju na dan.



Antistatični filter (Pre-Electrostatic Filter) je treba očistiti **enkrat na 2–4 tedne**. Upoštevajte navodila za čiščenje v poglavju **6. ČIŠČENJE, ČIŠČENJE ANTISTATIČNEGA FILTRA**.



Napravo vedno izklopite iz omrežja, preden čistite in zamenjate filtre.



Pogostost zamenjave filtrov je odvisna od količine onesnaževal v prostoru.




Enoto najprej pritrdite na spodnjem delu naprave in nato še na vrhu.

Filtri so postavljeni v naslednjem vrstnem redu:

Antistatični, antibakterijski, filter HEPA, antialergijski in aktivni ogljikov filter.


1. Povlecite spodnji del sprednjega pokrova in ga dvignite. Odstranite filtrirno enoto.

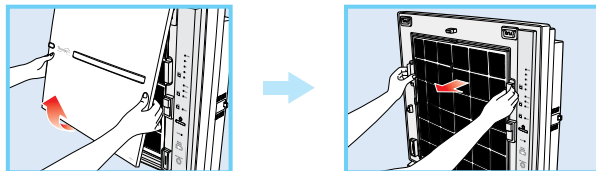

2. Odprite filtrirno enoto in zamenjajte uporabljene filtre.



Antibakterijski/filter HEPA/antialergijski in filter z aktivnim ogljem so zapakirani za prevoz in pred uporabo morate odstraniti vso embalažo.





A.



POZOR!ANTIBAKTERIJSKI FILTER je treba zamenjati **enkrat na 6 mesecev**, odvisno od količine onesnaževal v prostoru.

Razpakirajte nov filter in odstranite embalažo. Filter vstavite v filtrirno enoto. Zamenjajte antibakterijski filter v filtrirni enoti in sprednji pokrov postavite spet na svoje mesto.

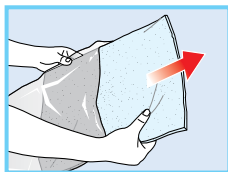

B. Menjava filtra HEPA

Razpakirajte nov filter HEPA in odstranite embalažo. Novi filter vstavite v filtrirno enoto.



C. Menjava antialergijskega filtra (AG Allergy filter)


Razpakirajte nov antialergijski filter in odstranite embalažo. Novi filter vstavite v filtrirno enoto (netkana stran filtra mora gledati proti sprednji strani naprave).





D. Menjava aktivnega ogljikovega filtra (AC Deodorant Filter)

Razpakirajte novi aktivni ogljikov filter in odstranite embalažo. Novi filter vstavite v filtrirno enoto. Namestite enoto v napravo in sprednji pokrov postavite spet na svoje mesto.

3. Vstavite nove filtre v filtrirno enoto.

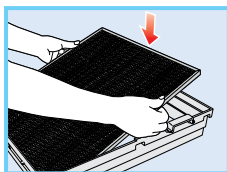

4. Najprej pritrdite okvir na spodnjem delu naprave in nato še na vrhu. Sprednji pokrov namestite na napravo.

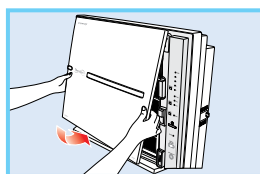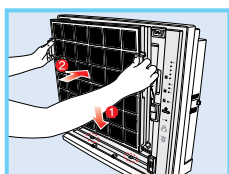


8. MONTIRANJE NAPRAVE NA STENO

Montiranje naprave na steno (opcijsko)

Če želite montirati Therapy Air Ion na steno, se prepričajte, da je naprava pozicionirana na priporočeni razdalji od sten in stropa (glejte sliko). Uporabite dodatni obešalni obroč za pritrditev naprave na steno.

Pozor!

- Če je naprava montirana na steno, lahko okoliške stene in strop hitro postanejo umazane (ker negativni ioni privlačijo delce prahu).
- Ko zamenjujete filtre, bodite pozorni, da ne izpustite sprednjega pokrova filtracijske enote.
- Nikoli ne vlecite napajalnega kabla.

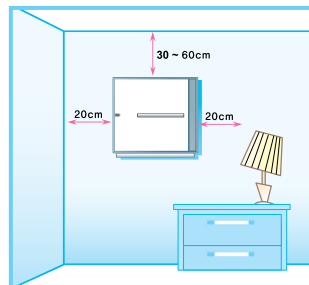

9. TEHNIČNI PODATKI

Ime izdelka	Therapy Air iOn
Koda izdelka	PWC-570
Proizvajalec	Home Art and Sales Service, Sihlegsstrasse 23, 8832 Wollerau, Švica
Država izvora	Koreja
Nazivna napetost (V)	220 - 240 V, 50 Hz
Poraba energije (W)	47 W
Stopnja hrupa	Maks. 60 dBA
Ustvarjanje negativnih ionov	1.236.000 ionov/cm ³
Zračni tok	6,05 m ³ /min 363,3 m ³ /h
CADR (dim)	154,2 cfm
CADR (prah)	167,6 cfm
CADR (cvetni prah)	178,2 cfm
Učinkovito območje	26 m ² (ACPH 5-krat) 130 m ² (ACPH 1-krat)
Nastajanje ozona	<0,002 %
Učinkovitost odstranjevanja plinov	99,97 %
Učinkovitost odstr. neprijetnih vonjav	85 %
Dimenzije naprave (D x Š x V)	0,51 x 0,181 x 0,51 m
Neto masa izdelka (kg)	8,8 kg

9.1 Nalepke na napravi



Oznaka skladnosti



Zaščita pred električnim udarom – razred II.



Naprava je namenjena samo notranji uporabi.



OEEO – naprave ne smete odvreči med navadne odpadke.



Zelena pika – kartonsko embalažo je treba reciklirati.



Naprava mora biti zaščitena pred vlago.

10. ODPRAVLJANJE TEŽAV

Če se medtem ko poskušate delati z napravo, pojavijo problemi, se prepričajte, da ste pravilno sledili navodilom za uporabo. Preden pokličete Zepterjev servis za popravila, prosimo preverite naslednje:

PROBLEM	PREVERITE	REŠITEV
Iz naprave ne prihaja zrak .	• Ali je naprava priključena na električno napajanje? • So lučke na kontrolni plošči ugasnjene? • Je naprava oskrbljena z električnim tokom?	Priključite napravo v napajalno vtičnico 220-240 V. Pritisnite gumb za vklop naprave (POWER) in gumb za obratovalni način (MODE). Poskušajte delati z napravo potem, ko je priključena na električno napajanje.
Hitrost pretoka zraka se ne spreminja.	• Je izbran avtomatski obratovalni način? • Je prostor pretemen?	V avtomatskem načinu obratovanja (Normal) ne morete izbirati hitrosti. Hitrosti ne morete izbirati v tišem nočnem načinu obratovanja (Normal).
Senzor delcev se ne spreminja .	• Je na senzorju kaj prahu? • Ali konstantno kaže "umazano"? • Ali konstantno kaže "zelo čisto"?	Očistite lečo (sledite navodilom). Zmanjšajte občutljivost senzorja (sledite navodilom). Povečajte občutljivost senzorja (sledite navodilom).
Obratovalna hitrost je prenizka.	• Ste očistili ali zamenjali filter?	Preverite, če so bili filtri očiščeni in zamenjani.
Odvod zraka oddaja neprijeten vonj.	• Ste očistili ali zamenjali filter?	Preverite, če so bili filtri očiščeni in zamenjani.
Senzor delcev utripa.	• Pokličite Zepterjev servis za popravila.	
Drugi problemi.	• Izključite napravo in pokličite Zepterjev servis za popravila.	

Če se problem nadaljuje, potem ko ste sledili v tej tabeli priporočeni proceduri, prosimo, pokličite Zepterjev servis za popravila.

11. IZJAVA O SKLADNOSTI



Naprava Therapy Air iOn nosi oznako CE in je skladna z veljavnimi standardi, direktivami in veljavnimi predpisi.

Datum nakupa:

Podpis:

12. GARANCIJA

10-LETNA OMEJENA GARANCIJA

Zepter International jamči, da bo vaša naprava Therapy air iOn Purifier delovala brez napak v materialu ali izdelavi ob prvotnem nakupu in v obdobju desetih (10) let po nakupu. Omejena 10-letna garancija je povezana z najpomembnejšimi deli naprave - motorjem in napajalno ploščo ("Omejena garancija").

Izjema: Za plastično ohišje in generator negativnih ionov velja garancijsko obdobje dveh (2) let.

Pogoj:

- 10-letna omejena garancija je veljavna, če filtre aparata redno menjate z originalnimi filtri Zepter v skladu s priporočenim načrtom zamenjave. Filtri morajo biti zamenjani najmanj enkrat letno, drugače je garancija 3 leta. Zahtevamo dokazilo o nakupu naprave in filtrov.
- Uporaba naprave do 21.600 ur v turbo načinu.
- Za napravo se ne smatra, da je napaka v materialu ali izdelavi, če jo je treba prilagoditi, spremeniti ali nastaviti, da bo skladna z nacionalnimi ali lokalnimi tehničnimi ali varnostnimi standardi v kateri koli državi, kot tisti, za katero je bila naprava prvotno zasnovana in izdelana.
- **10-letna omejena garancija ne pokriva:**
 - Periodične zamenjave filtrov.
 - Rednega vzdrževanja in popravila ali zamenjave dela zaradi običajne obrabe.
 - Poškodbe naprave, ki je posledica zlorabe ali nepravilne uporabe, vključno vendar ne omejeno na uporabo naprave za druge namene kot čiščenje zraka.
 - Morebitnih znakov nepooblaščenega posega v aparat s strani stranke ali prisotnost neoriginalnih delov.
 - Morebitne škode na napravi, ki so posledica popravil in/ali vzdrževanja, ki jih je opravil nepooblaščen servisni center.
 - Nesreč, višje sile ali kakršen koli vzrok, ki ga Zepter International ne more nadzorovati, vključno vendar ne omejeno na strele, vodo, ogenj, javni protesti.
- Ta garancija zajema samo Therapy air iOn, ki ga je prodal pooblaščen prodajni agent Zepter International ali uradni distributer. Garancijski zahtevek se mora izvesti preko pooblaščenega servisnega centra Zepter.
- V primeru zamenjave izdelka si Zepter International pridržuje pravice, da nadomesti Therapy air iOn s podobno napravo v trenutnem prodajnem portfelju.

Ta garancija ne vpliva na zakonske pravice potrošnika v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo, niti na kupčeve pravice do prodajalca, ki izhajajo iz kupoprodajne pogodbe. Če ni ustrezne nacionalne zakonodaje, bo ta garancija edino in izključno pravno sredstvo za potrošnike, proizvajalec pa ne odgovarja za kakršno koli naključno ali posledično škodo zaradi kršitve kakršnega koli izrecnega jamstva za to napravo. Odgovornost proizvajalca je omejena in ne presega prodajne cene naprave, ki jo je potrošnik dejansko plačal.

